

PŘEKLADAČ ANOBIC VTF Lite

NÁVOD K OBSLUZE



Copyright © 1998-2023 ECTACO Ceska s.r.o.
www.ectaco.cz , info@ectaco.cz , tel. 777 333 779

ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení systému jazykového vzdělávání a trvanlivé ANOBIC VTF Lite! Jste výrobek zakoupili, je výsledkem společného úsilí týmu ECTACO lingvistů , inženýrů a programátorů . Nyní jstemažitelem jednoho z nejmodernějších a odolné elektronických zařízení které kdy byly vyrobeny pro účely překladu a jazykových studií.

Anobic VTF to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá dokonce i dlouhé a složité věty, které následně vyslovuje přeložené. Aby překladač dobře fungoval, je nutné připojení k síti WiFi nebo k síti GSM.

1. Ovládání přístroje



2. Nabíjení baterie

- Aby nabít baterii je třeba zapojit nabíječku do zásuvky a následně připojit kabel k zařízení.
- Po připojení nabíječky se ukazatel baterie přepojí do nabíjecího režimu.



- Baterie je úplně nabitá po cca 4 hodinách.
- Ve chvíli kdy je baterie nabitá, vytáhněte kabel ze zařízení a nabíječku ze zásuvky.


3. Obsah balení

- Překladač Anobic VTF Lite
- USB kabel
- Baterie (instalována v překladače)
- Manual



4. První spuštění přístroje

Během prvního spuštění přístroje zvolte uživatelský jazyk a seznámte se s podmínkami používání. Volba jazyka změní regionální nastavení přístroje - jazyk a typ klávesnice. Po spuštění přístroje se zobrazí hlavní obrazovka Anobic VTF. Zařízení je připraveno k provozu. Pak nastavte dva jazyky, mezi kterými bude překlad probíhat. Volbu jazyka proveďte kliknutím na vlajčky zemí. Na obrazovce se zobrazí zoznam všech jazyků, které můžete použít.

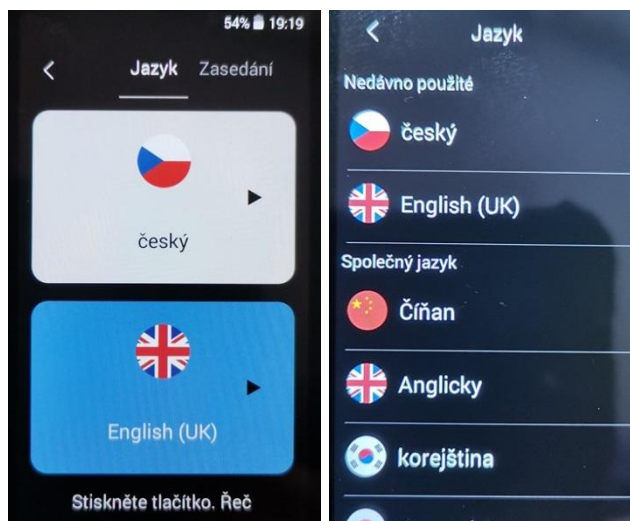

Po dokončení nastavení požadovaných jazyků pro překlad stiskněte tlačítko **A** a vyslovte větu, kterou chcete přeložit do cizího jazyka. Po dokončení věty uvolněte tlačítko a přístroj přednese Vaši větu přeloženou do požadovaného jazyka.

Pro cizojazyčnou odpověď stiskněte druhé tlačítko **B** na přístroji. Až osoba před Vámi dokončí větu, uvolněte tlačítko a přístroj přednese přeloženou větu ve Vašem mateřském jazyce. Aby byl překlad co nejpřesnější, používejte jednoduše a krátce věty. Nepoužívejte hovorové výrazy, ani slovní slovní obraty. Na displeji můžete ověřit, zda přístroj správně pochopil Vaše slova, pokud je tam chyba, vyslovte větu znovu.


A - Mikrofon pro hlasové zadávání frází z prvního jazyka. (např. Česky)

B - Mikrofon pro hlasové zadávání frází cizího jazyka.




5. Oznamovací pásek

Ukazatel baterie

Ikonka  ukazuje aktuální stav nabití baterie.

WiFi

Ikonka  ukazuje sílu WiFi signálu.


6. Nastavení zařízení

Přesuňte obrazovku doprava a následně zvolte „**NASTAVIT**“, aby konfigurovat síť WiFi, nastavit SIM kartu, změnit jazyk menu, atd.



6.1 Nastavení sítě WiFi

Nastavení sítě lze nalézt kliknutím na název " **NASTAVIT**"->"**WLAN**"-> Stiskněte na "**WLAN**".

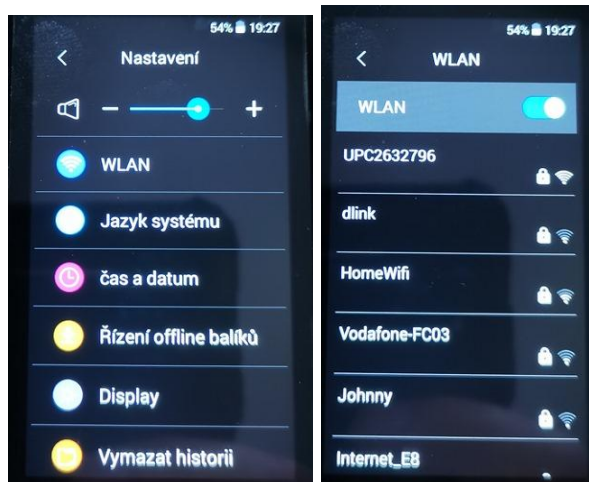

Na obrazovce se objeví obrázek se seznamem všech sítí, které "vidí" překladač Anobic VTF Lite.

Pokud WI-FI síť má heslo, zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce. K tomu klikněte na vybranou síť WI-FI. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pomocí klávesnice zadejte požadované heslo. Poté se zařízení automaticky připojí k síti. Pokud síť WI-FI pracuje bez hesla, stačí prstem stisknout název vybrané sítě WI-FI.



7. Aktualizace

Přístroj využívá nejmodernější technologie překladu. Překladač Anobic VTF vyrovnat i se složitými nabídkami – kvalita překladu je velmi dobrá a plně pochopit, dokonce i v případě výskytu gramatických chyb. Software zařízení se neustále zlepšuje, a aktualizace softwaru instaluje automaticky a vždy zdarma. **Aktualizace** –klikněte na " **NASTAVIT**" -> klikněte na "**Zkontrolovat aktualizace**". Pokud je připravena nová verze, klikněte na OK a zahajte aktualizace.

8. Obecné pokyny pro používání.

Překladač Anobic VTF Lite - pokročilý elektronický přístroj. Demontáž, úpravy nebo opravy bez dostatečných znalostí může vést k vytvoření nebezpečné situace, poškození zařízení nebo těžké zranění.

Vyhnete se použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké a nízké teploty blízko magnetického pole. Také vyhněte se dlouhodobému působení přímému slunečnímu záření.

Používat pouze příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem, aby se zabránilo poškození zařízení a ztrátu záruky. Dodržování všech místních zákonů a předpisů, platných ve vztahu k životnímu prostředí a recyklovatelné.

Tento produkt je dodáván s částečně nabitou baterií. Ujistěte se, že zařízení plně nabít před prvním použitím, nebo je připojen k nabíječce, aby se zabránilo možnému zranění.

8. Prohlášení

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační účely. Mohou být vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo zařízení, než je Váš, a proto se mohou mírně lišit od hotového výrobku. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním softwaru nebo hardwaru. Všechny informace a obrázky použité v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za informace obsažené v tomto dokumentu. Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozostávámi příslušná ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC.

© 1998-2023 ECTACO Ceska s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. WEB: www.ectaco.cz
Tel. +420-774999399, +420-777333779
E-mail: info@ectaco.cz

Servis a reklamace.
ECTACO Ceska s.r.o.
Kuželova 577, Praha 9, 199 00
p. Ing. Vlasenkov