

ECTACO®

www.cz-slovník.cz, www.ectaco.cz, tel. 777333779, 774999399

Rychlá uživatelská příručka skenera ScanMarker Reader



Scanmarker Reader, výjimečný pomocný nástroj pro čtení určený speciálně pro čtenáře s obtížemi, jako je dyslexie nebo bilingvní potřeby. Toto výkonné zařízení je přizpůsobeno na podporu osob, které se potýkají s problémy při čtení, a je tak neocenitelným nástrojem pro překonávání překážek.

Ať už jste student, profesionál nebo vášnivý čtenář, Scanmarker Reader je tu, aby vám pomohl na vaší cestě za čtením.

JAK ZAČÍT POUŽÍVAT ČTEČKU SCANMARKER READER?

Před prvním použitím doporučujeme čtečku Scanmarker nabíjet po dobu 3 hodin.

Nabíjejte čtečku Scanmarker Reader pomocí přiloženého kabelu USB připojeného k počítači.

****Pro plnou funkčnost musí být čtečka Scanmarker Reader připojena k počítači, tabletu nebo mobilnímu zařízení s připojením k internetu.**

Zapnutí/vypnutí skeneru



Zapnutí: Přiložte průhledný hrot k povrchu na 3 sekundy. Rozsvítí se dvě kontrolky, zelená a modrá.

*Zelené světlo indikuje baterii. Začne blikat, když je třeba ji nabít. Během nabíjení zelené světlo pomalu bliká a po úplném nabití se rozsvítí.

* Modré světlo je indikace Bluetooth. Modré světlo bliká, když je skener zapnutý, a zůstává trvalé, když je připojen k zařízení.


Pro vypnutí:


Třikrát (3) klikněte (rychle a jemně) hrotem na povrch.

*Scanmarker Reader se automaticky vypne po 12 minutách nečinnosti (nebo 2 minutách v odpojeném režimu).

*Poznámka: Pokud vždy používáte Scanmarker, je nutné připojení k internetu.

Připojení.

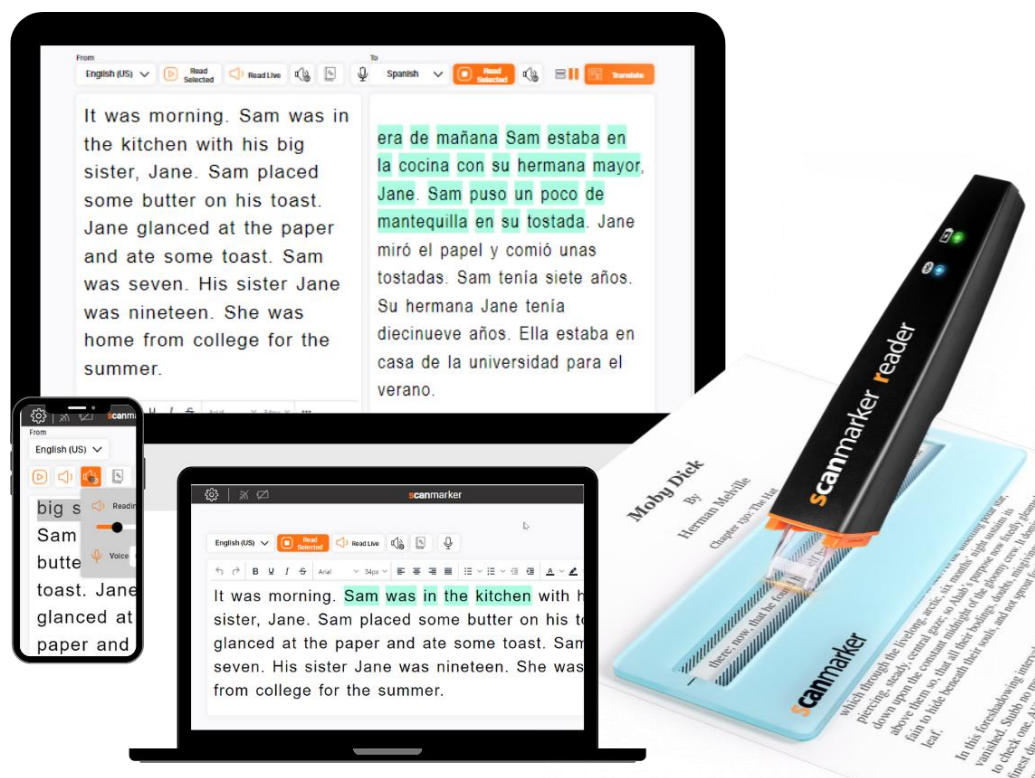

Chcete-li čtečku Scanmarker používat s počítačem nebo notebookem se OS Windows, Mac OS nebo Android můžete postupovat podle následujících kroků: 

1. Spustíte prohlížeč Chrome
2. Otevřete webovou aplikaci Scanmarker tak, že v prohlížeči Chrome navštívíte následující odkaz: www.app.scanmarker.com
3. Otevře se registrační okno.

K REGISTRACI

Při prvním vstupu do aplikace se musíte zaregistrovat a vytvořit si účet. Po registraci pomocí e-mailové adresy a hesla vám zašleme potvrzovací e-mail.

Registration

Email Address

Password

By Clicking on 'Sign up', I agree to the [Scanmarker End User License Agreement](#)

I agree on receiving advertising content from Scanmarker

[Sign Up](#)

Already have an account? [Sign in](#)

Po potvrzení e-mailu se můžete přihlásit do aplikace Scanmarker pomocí zvoleného e-mailu a hesla. Přihlášení je vyžadováno pouze při prvním použití aplikace na novém zařízení. Pokud máte s registrací potíže, kontaktujte nás na adrese info@ectaco.cz.

Scanmarker Reader pro iOS.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Scanmarker. Vyhledejte aplikaci "Scanmarker Reader" v App Store / Google Play a stáhněte si ji do svého zařízení.

iOS: <https://apps.apple.com/us/app/scanmarker-reader/id1575501395?platform=iphone>

App Store Preview

Open the Mac App Store to buy and download apps.



Scanmarker Reader ⁴⁺

Topscan Ltd.

Designed for iPad

★★★★★ 5.0 • 1 Rating

Free

*Zajistěte, aby vaše mobilní zařízení mělo zapnutou funkci Bluetooth.


PŘIPOJENÍ SCANMARKER READER

- Zapněte Scanmarker
- Otevřete čtečku Scanmarker v mobilní aplikaci.
- V aplikaci Scanmarker vyberte možnost Start a začněte vyhledávat jméno pera. Název pera je uveden na zadní straně zařízení.
- Klepněte na název skeneru, jakmile se objeví pod zprávou Select Scanner (Vyberte skener).
- Měla by se zobrazit zpráva, že skener byl úspěšně připojen.
- Ikona


*Tip pro řešení problémů:

Pokud modrá kontrolka svítí, ale k zařízení se nepřipojíte, zkontrolujte, zda se nepřipojujete k jinému dříve spárovanému zařízení (například k počítači). Zavřete prosím aplikaci Scanmarker na jiném zařízení a zkuste to znovu.


Funkce Scanmarker Reader




Přečtěte si vybrané: Přečte vybraný text nebo celý odstavec



Číst živě : Čte text ve vybraném jazyce během skenování.

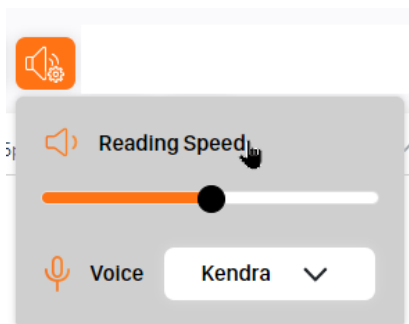

Rychlost čtení : Umožňuje změnit hlas a rychlost čtení. Některé jazyky mají až 8 možností hlasů.

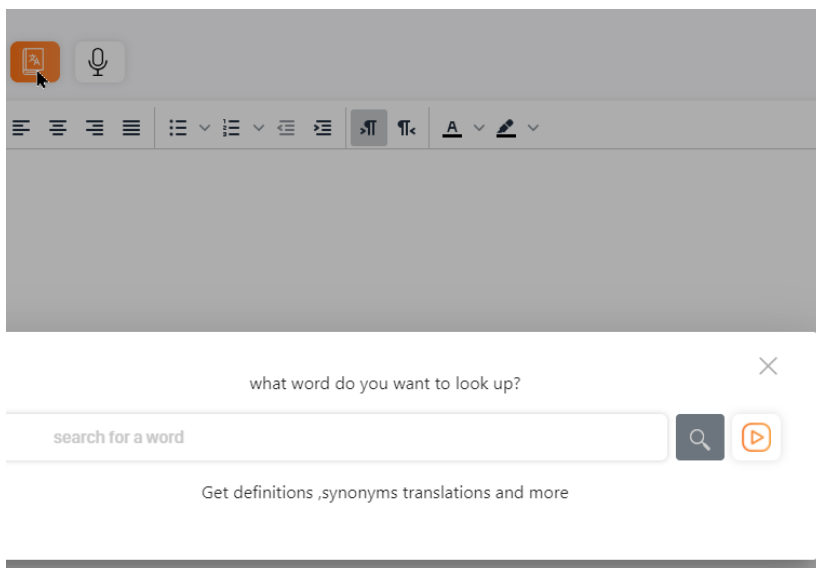

TIPY PRO SKENOVÁNÍ

- Držte skener v úhlu 30-60 stupňů.
- Průhledný hrot skeneru umístěte mírně před začátek skenovaného řádku a pohyb skenování ukončete za koncem řádku.
- Ujistěte se, že text, který chcete skenovat, je při skenování ve středu hrotu (Scanmarker bude pokračovat podle prvního řádku, který původně zjistil).
- Skenuje plynulým a rychlým pohybem.
- Při skenování nevyvíjejte nadměrný tlak.
- Procvičujte skenování na obrazovce testovacího zařízení, dokud nebudete spokojeni s výsledky.

- Při skenování více řádků textu není třeba čekat, až se na obrazovce objeví první řádek, a teprve poté skenovat další řádek.

© 1998-2024 ECTACO Ceska s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. WEB: www.ectaco.cz

Tel. +420-774999399, +420-777333779

E-mail: info@ectaco.cz

Servis a reklamace.

ECTACO Ceska s.r.o.

Kuželova 577, Praha 9, 199 00

p. Ing. Vlasenkov